

YESSYS
研成工业

深圳市研成工业技术有限公司
SHENZHEN YESSYS TECHNOLOGY CO.,LTD

智能电批 IE163

使用手册

- 使用前请阅读本产品使用手册
- 阅读后请妥善保管，并放在便于保存的地方

YESSYS
研成工业



深圳市研成工业技术有限公司
SHENZHEN YESSYS TECHNOLOGY CO.LTD

电话: 0755-27447560
邮箱: frank@yessys.com
网站: www.yessys.com

地址: 深圳市龙岗区南湾街道布澜路21号联创科技园联创科技大厦13层



目录

1/产品特点.....	
2/监控对象.....	
3/确认包装内容.....	
4/产品说明.....	
5/安装方式.....	
4/遥控器说明.....	
6/操作及设置.....	
7/规格.....	
9/软件安装说明.....	
8/外观尺寸图.....	
10/安全注意事项.....	
11/产品保修与服务.....	

1/产品特点

- 1.可以统计螺丝锁附OK数量和NG数量。
- 2:TFT屏显示: TFT显示屏详细显示各种信息和参数。
- 3:良好的人机交互界面, 使用遥控器就可以进行查阅和参数设置。
- 4:可组网通过上位机提取智能电批参数和运行状态。
- 5:螺丝滑牙、浮高检测, 并可设置开户、关闭检测。
- 6:报警指示:蜂鸣器报警声和TFT屏上红色字体显示报警状态。



2/监控对象

扭力范围: 3-18 KG*cm


3/确认包装内容




使用手册

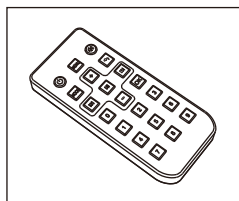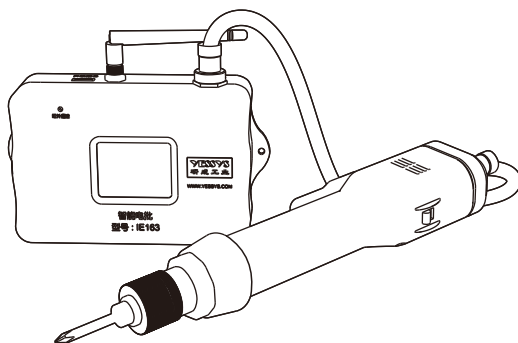

遥控器

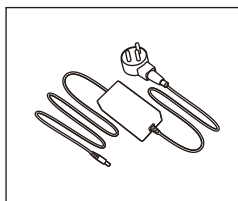


电源

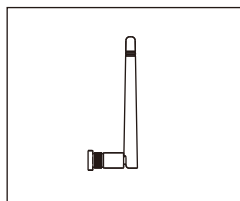


天线

4/产品说明

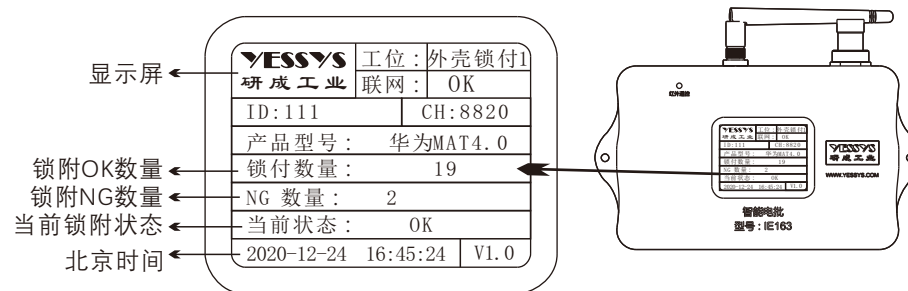


5/安装方式

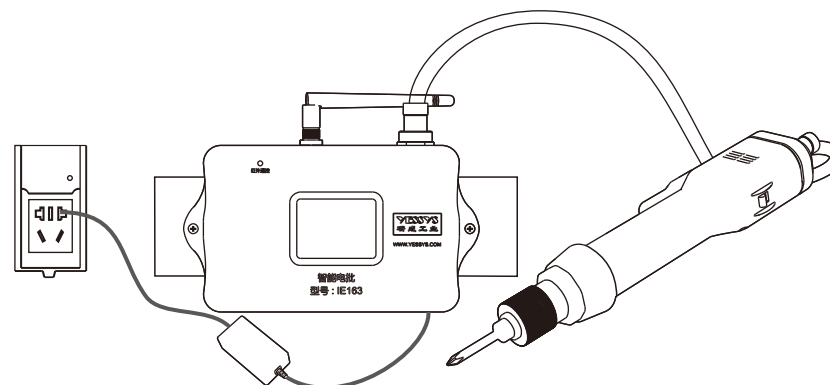

- 1: 将电批控制器固定在固定位上。
- 2: 用电批线将控制器和电批手柄连接。
- 3: 组装好天线。
- 4: 插上电源线, 打开电源开关, 设备即可工作。


6/遥控器说明

- 6.1: 遥控器对准面板“红外遥控”信号。
- 6.2: “MENU”键, 进入密码输入界面。
- 6.3: “OK”键, 进入设置项目, 或保存设置值。
- 6.4: “向左”“向右”键, 选择项目, 但必须按“OK”键后才能确认进入该项目进行设置。
- 6.5: “+”“-”“数字”键: 设置调整的值。
- 6.6: “返回”: 返回到开机界面。

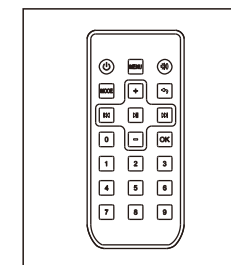

7/操作及设置

7.1 :菜单界面 : (按下遥控器“MENU” ,输入密码“123” ,按下“OK” ,就可以进入菜单界面。)

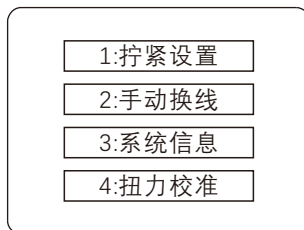

7.2 :拧紧设置界面 :

产品名:	华为MAT4.0	→ 切换产品 (按OK键后, 可以按“+”“-”来切换产品)
锁付速度:	1000RPM	→ 该产品锁附速度 (600-1000)
锁付圈数 (0.01) :	900r	→ 该产品锁附螺丝圈数 (0.01圈)
浮高圈数 (0.01) :	100r	→ 该产品浮高判定圈数 (实际圈数<锁附圈数-浮高圈数)
滑牙圈数 (0.01) :	100r	→ 该产品滑牙判定圈数 (实际圈数>锁附圈数+滑牙圈数)
免检圈数 (0.01) :	0r	→ 免检圈数
NG 检测开关	Enable	→ 浮高滑牙检测开关

7.3 :手动换线界面

按“+”“-”键后再按OK键可以切换锁附产品。

产品名称
华为MAT4.0
小米P2
小米P3
小米P4

7.4 :系统信息界面

系统信息界面 :未上传报警数据和未上传扫描数据指存储在机器内还没有上传的数据数量。

未上传扫描数据:	0
未上传报警数据:	0
上次换线时间:	
2020-12-23 11:18:49	

7.5 :扭力校准界面

此界面可以检测到螺丝圈数, 把检测到的螺丝圈数设定到锁附参数里, 保证检测精度。

产品名:	华为MAT4.0
锁付速度:	1000RPM
螺丝圈数 (0.01) :	1637r
浮高圈数 (0.01) :	100r
滑牙圈数 (0.01) :	100r
免检圈数 (0.01) :	0r
保存参数	


8/规格

类型	智能电批
产品型号	IE 163
输入电压	AC220V
额定功率	100W
扭力范围	3Kgf.cm~18Kgf.cm
扭力精度	±5%
速度	800rpm~1000rpm
外观材质	ABS白色
产品尺寸	168.5*49*95mm
产品重量	2.3 kg


9/软件安装说明

静电监测软件包含：数字化工厂管理系统、物联服务数据收集等软件，安装该软件需客户提供电脑和服务器，服务器配置根据使用数量决定，我司建议服务器配置：系统 Window server 2012、CPU 4核及以上、内存 8G 及以上、存储空间 500G及以上，我司可支持在线远程安装或电话指导安装，如有疑问，请致电0755-27447560。


10/外观尺寸图

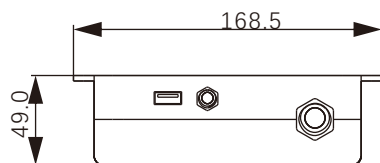

顶视图

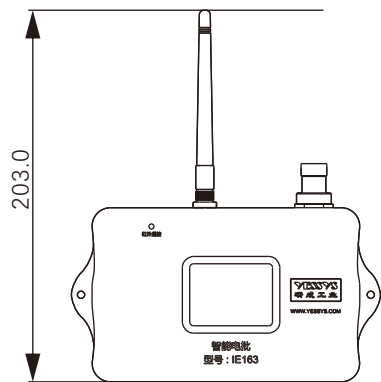

前视图

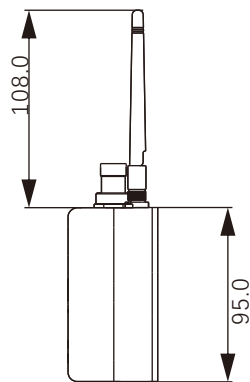

右视图

11/安全注意事项

- ◆ 安装使用前请阅读此说明。
- ◆ 操作前必需可靠接地。
- ◆ 易燃易爆的环境下不可操设备。
- ◆ 不得擅自进行修理。

12/产品保修与服务

产品保证书

YESSYS的产品经过严格的出厂检验，如出故障请与YESSYS联系，并提供故障详细情况。

1:保用期

凡我司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺问题造成的质量问题，本公司免费修理。

2:在保用期内，发生如下情况本公司有权拒绝保修服务而酌情收取维修元件费和服务费。

- A. 用户使用不当或错误操作导致产品故障；
- B. 雷击或安装不当造成烧毁之事故；
- C. 标签损回或未经授权而擅自拆开设备进行维修；

3:送修产品请妥善包装运送，运送过程如有破损或遗失，本公司恕不负责。

4:本公司保留最终解释权，如有修改恕不另行通知。